SUPERIOR

Kaffeemaschine mit Timer

Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66*

BEDIENUNGSANLEITUNG

USER MANUAL

INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	3
GERÄTEÜBERSICHT	4
HANDHABUNG DES GERÄTES	5
• Einstellen der uhrzeit	5
• Grundsätzliches	6
• Einstellen der Zeitschaltuhr (Timer)	6
• Kaffeekochen ohne zeitschaltuhr	6
ENTNEHMEN UND EINSETZEN DER FILTER	6
• Wichtiger Hinweis	6
• Entnehmen der Filterhalterung und des Filters	7
• Einsetzen der Filterhalterung und des Filters	7
KAFFEESTÄRKE EINSTELLEN	7
AROMA EINSTELLEN	7
MANUELLES ABSCHALTEN / ABSCHALTAUTOMATIK	7
REINIGUNG UND PFLEGE	8
ENTKALKEN	8
TECHNISCHE DATEN	8
ENTSORGUNGSHINWEISE	9
SERVICE / GARANTIE	9

Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und/oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch des Gerätes alle Hinweise.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf. Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel.
- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Achten Sie beim Verlegen des Netzkabels darauf, dass es beim Betrieb des Gerätes nicht zu einer Stolperfalle werden kann.
- Halten Sie das Netzkabel fern von heißen Flächen, offenen Flammen, sowie von scharfen Kanten.
- Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem dazu gehörigem Zubehör.

- Beachten Sie die Füllmarkierungen (MIN / MAX) des Gerätes. Bei einer zu geringen Wassermenge kann das Gerät überhitzt werden. Bei einer zu hohen Wassermenge kann die überschüssige Flüssigkeit überlaufen.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht unbeabsichtigt und ohne Wasser eingeschaltet wird. Ziehen Sie bei längerem Nichtgebrauch den Netzstecker (Urlaub etc).
- Füllen Sie kein heißes Wasser in den Wasserbehälter ein und befüllen Sie den Wasserbehälter nicht, solange das Gerät noch erhitzt ist. (mind. 15 Min. abkühlen lassen).
- Elektronische Geräte sollten während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt sein.
- Während des Betriebes werden die Geräteteile und die Kanne stark erhitzt. Berühren Sie nur die dafür vorgesehen Bedienelemente und Griffe. Verbrennungsgefahr!
- Um sicherzustellen, dass das Tropfsystem korrekt funktioniert, achten Sie bitte darauf, dass der Kannendeckel richtig auf der Glaskanne aufsitzt, der Filtereinsatz richtig eingesetzt und eingerastet ist und die Kanne korrekt unter dem Filterauslass platziert ist.
- Achten Sie darauf, dass der Deckel des Wasserbehälters / Filters während des Kochvorganges korrekt verschlossen ist. Verbrennungsgefahr!
- Achten Sie darauf, dass die Geräteöffnungen und die Ausgießöffnung der Kanne sich nicht in der Nähe von Personen oder Gegenständen befinden, da während des Kochens durch die Öffnungen heißer Dampf austritt.
- Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von Personen bestimmt, deren eingeschränkte physische, sensorische oder mentale Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen sie am Gebrauch des Gerätes hindert.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern. Erstickungsgefahr!
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Prüfen Sie das Gerät, das Netzkabel sowie den Netzstecker regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.
- Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur auf hitzebeständigen Oberflächen. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder offenem Feuer auf.
- Die zu entnehmenden Kunststoffteile dürfen nicht auf heiße Oberflächen gelegt werden, da diese Teile schmelzen können.
- Verwenden Sie das Gerät und sein Zubehör ausschließlich für den dafür vorgesehenen Verwendungszweck. Gebrauchen Sie das Gerät nicht um andere Flüssigkeiten als Wasser durchlaufen zu lassen, um bereits gekochten Kaffee ein weiteres Mal durchlaufen und erhitzen zu lassen oder um etwas auf der Warmhalteplatte zu erhitzen. Gebrauchen Sie die Glaskanne nicht in oder auf anderen Wärmequellen oder in der Mikrowelle.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

GERÄTEÜBERSICHT

Gerät:

1. klappbarer Deckel
2. Wassertank mit Füllmarkierung MIN / MAX (2 – 12 Tassen)
3. Glaskanne
4. Netzstecker mit Netzkabel
5. Warmhalteplatte
6. Bedienfeld mit Display

7. Griff
8. Deckelöffner
9. Tropfschutz
10. Filterbehälter
11. Filterhalterung
12. Arretierungssteg
13. Führungsschiene
14. Tropfschutzmechanismus
15. Arretierungsmulde Wasserauslassarm
16. Filtergriff
17. wieder verwendbarer Kunststofffilter
18. Arretierungsmulde Wasserauslassarm
19. Messlöffel

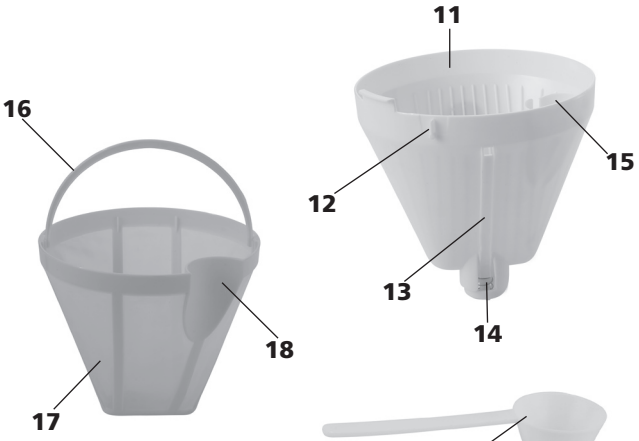

Bedienfeld:

1. Betriebsleuchte
2. ON/OFF Ein- / Ausschalter
3. Programmierungstaste
4. Funktionstaste
5. Auto
6. Aroma
7. Stunden einstellen
8. Minuten einstellen

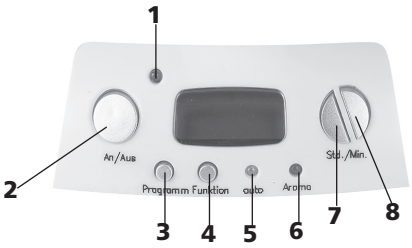

HANDHABUNG DES GERÄTES

Einstellen der Uhrzeit

HINWEIS: Sobald die Kaffeemaschine nicht mit Strom versorgt wird (Stromausfall oder Stecker aus der Steckdose gezogen) werden sämtliche Uhrzeiteinstellungen gelöscht und die Uhr muss wieder neu gestellt, sobald die Maschine wieder mit Strom versorgt wird!

Sie haben die Möglichkeit die Uhrzeit im 12 Std. Format oder im 24 Std. Format anzeigen zu lassen.

Werkseitig ist das 24 Std. Format eingestellt; das heißt die Uhrzeit wird mit fortlaufenden Ziffern 0:00 – 23:59 angezeigt.

Im 12 Std. Format wird die Uhrzeit mit den Ziffern 0:00 – 12:29 mit den Zusätzen PM, bzw. AM angezeigt.
AM steht für „After Midnight" und PM für „Past Meridian". Dies bedeutet, dass alle Stunden mit dem Zusatz AM die Stunden nach Mitternacht („After Midnight") benennen und die Stunden mit dem Zusatz PM die Stunden nach 12 Uhr mittags („Past Meridian") benennen.
Beispiel: 1:00 AM = 1:00h in der Nacht / 1:00PM = 1:00h mittags, also 13:00h.

Um das 12 Std. Format einzustellen gehen Sie wie folgt vor:

- Schließen Sie den Netzstecker des Gerätes an das Stromnetz an. Auf dem Display erscheint 12:00.
- Drücken Sie einmal die Taste PROGRAM. Die Anzeige 12:00 beginnt zu blinken.
- Drücken Sie nun die STUNDE/MINUTE Tasten gleichzeitig. Im Display erscheint PM und die Anzeige 12:00 blinkt.

Das Stellen der Uhr erfolgt sowohl im 24 Std. Format wie auch im 12 Std. Format gleich.

- Drücken Sie die Taste PROGRAM einmal. DIe Anzeige 12:00 beginnt zu blinken.
- Nun können Sie mit der Taste STUNDE die Stunden einstellen und mit der Taste MINUTE die Minuten.
- Haben Sie Uhrzeit eingestellt warten Sie ca. 3 Sekunden bis die Anzeige aufhört zu blinken. DIe Uhrzeit ist nun eingestellt.

Grundsätzliches

- Das Gerät ist mit einem Tropfstop-System ausgestattet, welches es ermöglicht, während des Durchlaufens bereits etwas Kaffee zu entnehmen. Die Glaskanne muss jedoch sofort nach der Entnahme des Kaffees wieder korrekt unter den Filter gestellt werden, um ein Überlaufen des Filters zu vermeiden.
- Warten Sie nach dem Durchlaufen des Wassers mit der Kannenentnahme und dem Ausschalten des Gerätes so lange, bis auch das restliche Wasser durch den Filter in die Kanne gelaufen ist.
- Um Ihren Kaffee warm zu halten, lassen Sie die Glaskanne auf der Warmhalteplatte stehen. Solange das Gerät eingeschaltet ist bleibt auch die Warmhalteplatte heiß.

Einstellen der Zeitschaltuhr (Timer)

Mittels der Zeitschaltuhr können Sie die Kaffeemaschine automatisch starten lassen. Sobald die eingestellte Uhrzeit der Zeitschaltfunktion mit der tatsächlichen Uhr welche auf dem Display angezeigt wird übereinstimmt, startet die Kaffeemaschine mit dem Zubereiten des Kaffees.

- Betätigen Sie zweimal in schneller Folge die Taste PROGRAM. In der Anzeige blinkt 12:00. Nun stellen Sie mit den Tasten STUNDE und MINUTE die gewünschte Uhrzeit ein, zu der sich das Gerät automatisch einschalten soll.
- Zur Bestätigung drücken Sie den Ein- / Ausschalter ON/OFF. Die Anzeige FUNKTION leuchtet gelb auf und zeigt an, dass sich das Gerät zur eingestellten Uhrzeit einschalten wird. Das Display schaltet automatisch vom Timermodus in den Uhrzeitmodus zurück.
- Sind die Timerzeit und die Uhrzeit identisch schaltet sich das Gerät ein und die rote Betriebsleuchte leuchtet auf.

Kaffeekochen ohne Zeitschaltuhr

- Betätigen Sie zweimal den Ein- / Ausschalter ON/OFF. Die rote Betriebsleuchte schaltet sich ein und das Gerät beginnt das Wasser zu erhitzen. Wenn Sie die Taste erneut betätigen, schaltet sich das Gerät wieder ab.
- Ziehen Sie bei Nichtgebrauch des Gerätes den Netzstecker aus der Steckdose.

ENTNEHMEN UND EINSETZEN DER FILTER

Wichtiger Hinweis:
Wir empfehlen, das Gerät vor dem Erstgebrauch gemäß der nachfolgend beschriebenen Handhabung, durch ein einmaliges Durchlaufen und Weggießen des Wassers zu reinigen. Auf diese Weise werden möglicher Staub oder Rückstände vom Herstellungsprozess entfernt. Die Glaskanne sollte vor dem Erstgebrauch gespült werden.

- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene und wärmebeständige Standfläche. Achten sie darauf, dass das Gerät nicht verrutschen oder kippen kann.
- Öffnen Sie den Deckel des Wasserbehälters/Filters und befüllen Sie den Behälter mit klarem, kaltem Wasser. Die Wassermenge muss sich zwischen den Füllmarkierungen (MIN / MAX) des Gerätes bewegen. Bei einer zu geringen Wassermenge kann das Gerät überhitzt werden. Bei einer zu hohen Wassermenge kann die überschüssige Flüssigkeit überlaufen.

Entnehmen der Filterhalterung und des Filters

- Klappen Sie den Deckel des Wassertanks nach oben auf.
- Drehen Sie die den Wasserauslassarm nach hinten, sodass Sie den Filter und die Filterhalterung entnehmen können.
- Zum Entnehmen des Filters klappen Sie den Kunststoffgriff nach oben und heben den Filter aus der Filterhalterung.

Einsetzen der Filterhalterung und des Filters

- Setzten Sie die Filterhalterung in die Kaffeemaschine ein. Achten Sie hierbei darauf, dass sowohl der Arretierungsstift als auch die Führungsschiene korrekt platziert ist.
- Setzen Sie anschließend den Kunststofffilter ein oder verwenden Sie eine Papierfiltertüte des Formats 1x4. Befüllen Sie den Filter oder die Filtertüte mit der gewünschten Menge an gemahlenem Kaffeepulver.
- Schieben Sie den Wasserauslassarm über den Filter und klappen Sie den Deckel zu. Der Deckel muss während der Kaffeezubereitung geschlossen bleiben! Verbrennungsgefahr!
- Stellen Sie die leere Glaskanne mit aufgesetztem Deckel auf die Warmhalteplatte und achten Sie darauf, dass sie korrekt unter dem Filterauslass positioniert ist. Achten Sie darauf, dass die Glaskanne außen trocken ist, damit beim Einschalten des Gerätes kein Wasser auf die Warmhalteplatte und ins Geräteinnere gelangen kann. Gefahr eines Stromschlages!

KAFFEESTÄRKE EINSTELLEN

Mittels des Kaffeestärkereglers am Wasserauslassarm können Sie die Stärke des Kaffees wählen. Schieben Sie den Regler auf wird der Kaffee stärker, auf der Position wird der Kaffee schwächer.

AROMA EINSTELLEN

Sobald die Kaffeemaschine beginnt den Kaffe zuzubereiten können Sie zur Verstärkung des Aromas die Fließgeschwindigkeit des Wassers verlangsamen.

Hierzu drücken Sie die Taste FUNKTION einmal sobald das Wasser erhitzt wird. Die Kontrollleuchte AROMA leuchtet auf. Das heiße Wasser läuft nun langsamer durch den Wasserauslassarm und der Kaffee wird dadurch aromatischer.

MANUELLES ABSCHALTEN / ABSCHALTAUTOMATIK

Durch Drücken des Ein- / Ausschalters ON/OFF schalten Sie die Kaffeemaschine ab. Alle Kontrollleuchten und die Betriebsleuchte schalten sich ab.

Diese Maschine verfügt über einen Abschaltmechanismus. Sollten Sie die Maschine nicht innerhalb 1 Stunde manuell abschalten, schaltet sie sich automatisch nach Ablauf 1 Stunde ab.

REINIGUNG UND PFLEGE

Achtung:
Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

- Das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen zur Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Reinigen Sie diese mittels eines trockenen Tuches.
- Bei starker Verschmutzung kann die Außenseite des Gerätes vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch abgewischt und nachfolgend sorgfältig abgetrocknet werden. Achten Sie darauf, dass in den Bereichen des Bedienfeldes und der Warmhalteplatte keine Feuchtigkeit ins Geräteinnere gelangt.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Stahlbürsten, Scheuermittel oder sonstigen harten Gegenstände, welche die Oberflächen verkratzen könnten.
- Die entnehmbahren Zubehörteile wie z.B. die Glaskanne, der Filtereinsatz und der Filter sind nicht für eine Reinigung in der Spülmaschine geeignet.
- Reinigen Sie den Filtereinsatz unmittelbar nach Gebrauch unter fließendem warmen Wasser und warten Sie bis der Einsatz vollständig getrocknet ist, bevor Sie diesen wieder in den Filter einsetzen.
- Eine Verfärbung des Kunststofffilters durch Kaffeekochen ist ein normaler Vorgang.

ENTKALKEN

Das Gerät muss in regelmäßigen Abständen entkalkt werden. Die Abstände sind abhängig vom Härtegrad des verwendeten Wassers und der Nutzungshäufigkeit. Bei täglicher Nutzung des Gerätes ist eine Entkalkung in folgenden Abständen empfohlen:

- Weiches Wasser: alle 6 Monate
- Mittelhartes Wasser: alle 2-3 Monate
- Hartes Wasser: alle 6-8 Wochen

Um die Betriebssicherheit des Gerätes zu gewährleisten, muss insbesondere bei feststellbaren Verkalkungsanzeichen (sichtbare Verkalkungen, verstärkte Kochgeräusche, längere Durchlaufzeiten) das Gerät entkalkt werden. Verwenden Sie zum Entkalken eine Mischung aus Essig (keine Essenz!) mit Wasser, in einem Mischverhältnis von 1:3.

- Befüllen Sie den Wasserbehälter des Gerätes bis zur maximalen Füllhöhe (MAX) mit der Essiglösung und schalten Sie das Gerät durch zweimaliges Betätigen des Ein- / Ausschalters ON/OFF an.
- Lassen Sie ca. 1 Tasse der Essiglösung in die Glaskanne laufen und schalten Sie das Gerät dann durch Drücken des Ein- / Ausschalters ON/OFF aus.
- Lassen Sie die restliche Essiglösung für ca. 1 Stunde im Gerät einwirken.
- Schalten Sie nachfolgend das Gerät wieder ein und lassen Sie den Rest der Essiglösung durchlaufen und schütten Sie diese weg.
- Um das Gerät nachfolgend durchzuspülen, sollten Sie 2 bis 3 mal die maximale Füllmenge an klarem Wasser durch das Gerät laufen lassen.

TECHNISCHE DATEN

MODELL:	**CM 6618**
Netzspannung:	220-240V~50Hz
Nennleistung:	1000 Watt
Füllmenge:	1,5 l (max. 12 Tassen)
incl. Filtereinsatz, programmierbarer Timer, Tropfschutz, Warmhalteplatte, transparenter Wasserbehälter mit Füllstandanzeige, Aromafunktionen	

ENTSORGUNGSHINWEISE

- Elektroaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass Altgeräte bei den öffentlichen Sammelstellen der Gemeinden oder über die Sperrmüllsammlung entsorgt werden müssen.
- Nur so ist sichergestellt, dass Altgeräte fachgerecht entsorgt und verwertet werden.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Die Garantie gilt für Geräte, die innerhalb Deutschlands gekauft wurden. Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten und auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden, die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz, jeweils gemäß § 437 BGB) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf.
Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evtl. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen.

Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66*
(*0,14€/Minute aus dem Netz der Deutschen Telekom)

Wichtiger Hinweis:
Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline. Die Kosten und die Gefahr des Verlustes für eine unaufgeforderte Zusendung gehen zu Lasten des Absenders. Wir behalten uns vor, die Annahme unaufgeforderter Zusendungen zu verweigern oder entsprechende Waren an den Absender unfrei zurückzusenden.

Konformitätserklärung

Der Artikel entspricht den Anforderungen der Bedarfsgegenständeverordnung und der Verordnung 1935/2004/eg.

Produktbezeichnung: Kaffeemaschine mit Timer
Modell Nr.: CM 6618
Artikel Nr.: 10000391
Order Nr.: 3006036

Aera Rundfunk und Fernseh GmbH
Hanns-Martin-Schleyer Strasse 2
D-77656 Offenburg

Datum: 21. 11. 2007

i.V. Ralf Trampe

i.V. Oliver Koopmann

TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	11
DEVICE OVERVIEW	12
OPERATING DEVICE	13
• Adjusting the time	13
• Basic details	14
• Adjusting the timer	14
• Brewing coffee without timer	14
REMOVING AND REPLACING FILTER	14
• Important instruction	14
• Removing the filter holder and filter	14
• Replacing the filter holder and filter	15
ADJUSTING COFFEE STRENGTH	15
ADJUSTING AROMA	15
MANUAL SWITCH-OFF / AUTO SWITCH-OFF	15
CLEANING AND MAINTENANCE	15
DESCALING	16
TECHNICAL DATA	16
INFORMATION ON DISPOSAL	16
SERVICE / GUARANTEE	17

When using electrical appliances, it is important to respect the basic safety instructions. To avoid any risk of burns, electric shocks, fires and/or personal injury, please carefully read this instruction manual through before using the device for the first time and ensure you obey all the instructions during its use.
Keep this instruction manual in a safe place for future reference.
If these devices are passed on to a third party, please also ensure this instruction manual is passed on as well.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Only connect the device to a plug that has been installed in accordance with regulations. Do not use any desk socket or extension cable.
- The voltage specified on the nameplate of the device must correspond to that of your mains supply.
- Be careful when running the power cable that there is no risk of it causing a trip hazard during operation of the device.
- Keep the power cord well away from hot surfaces and naked flames, as well as sharp edges.
- Never touch the device, power cord and mains plug with moist or wet hands.
- Never immerse the device, power cord and mains plug in water or other liquids. There is a risk of fatal electric shock!
- When you pull out the plug, always grip the plug and never the cable.
- Do not use the device outside.
- Only use the device with the accessories designed for it.
- Pay attention to the fill markings (MIN/MAX) of the device. If there is an insufficient amount of water, the device may overheat. Using too much water may result in excess water overflowing.
- Ensure that the device is not left unsupervised and running without water. Always unplug when not in use (e.g. holiday etc.).

- Do not fill the reservoir with hot water and do not fill the reservoir while the device is still hot (leave to cool for at least 15 minutes).
- Never leave electronic devices unsupervised while in use.
- During operation, parts of the device may become very hot. Only touch the relevant parts and handles. Risk of burns!
- In order to ensure that the anti-drip system is working properly, please be careful to ensure that the pot lid is correctly installed on the glass jug, that the filter attachment is correctly inserted and fixed into place and that the jug is correctly positioned under the filter outlet.
- Be careful to ensure that the cover of the reservoir / filter is correctly shut during boiling. Risk of burns!
- Be careful to ensure that the device openings are not in the vicinity of persons or objects, since hot steam is discharged during boiling.
- Before cleaning, always unplug the mains plug from the mains socket and allow the device to thoroughly cool down.
- This device is not for the use of certain individuals, whose physical, sensory or mental handicap or lack of experience and wisdom would hinder their operation of the device.
- Children are unaware of the dangers that arise when handling electric devices. Keep device away from children. Be especially careful when using the device in the vicinity of children!
- Keep packaging materials such as plastic bags and expanded foam out of reach of children. Risk of suffocation!
- Never use the device when it has been damaged, has fallen off or fails to work perfectly.
- Check the device, power cord and mains plug regularly for any visual damage. If any damage has been detected, do not use the device under any circumstances. Do not attempt to repair the device yourself.
- Repair work must only be carried out by qualified and specialized staff.
- Only use the device on stable and heat resistant surfaces. Do not place the device near sources of hear or naked flames.
- The removable plastic parts must not be placed on hot surfaces, because they are prone to melting.
- Only use the device and its accessories for the intended use. Do not use the device to filter any liquids other than water or to boil or filter coffee already made a second time or to boil anything on the keep-warm plate. Do not use the glass jug in or on other heat sources or in a microwave oven.
- The device is only for use in private households and not designed for commercial use.

DEVICE OVERVIEW

Device:

1. Foldable lid
2. Reservoir with fill markings MIN / MAX (2 – 12 cups)
3. Glass jug
4. Mains plug with power cord
5. Keep-warm plate
6. Control panel with display
7. Handle
8. Lid opener
9. Anti drip protection
10. Filter container
11. Filter holder
12. Locking piece
13. Guide rails
14. Anti drip mechanism

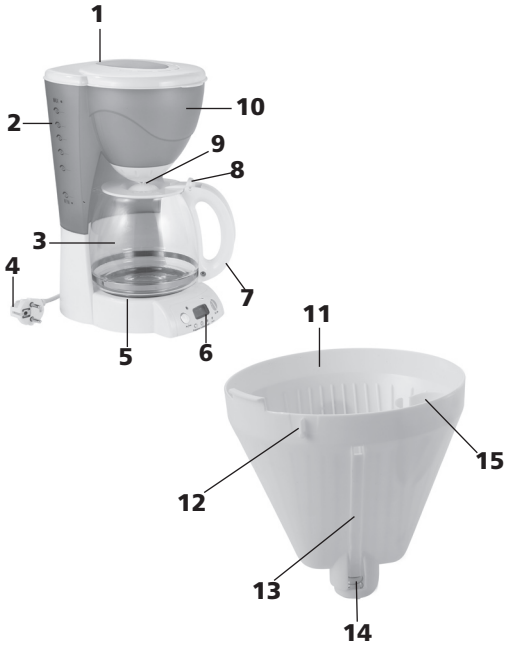

15. Water drain spout

16. Filter handle

17. Reusable plastic filter

18. Locking recess

19. Measuring spoon

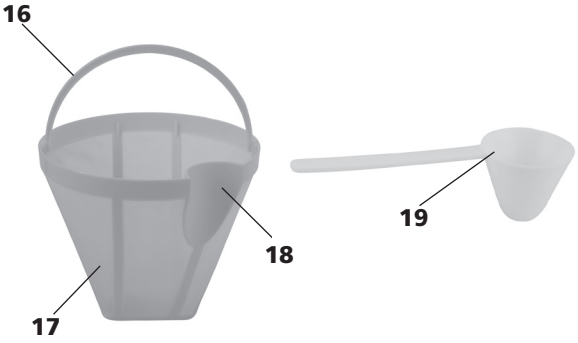

Control panel:

1. Operation lamp

2. ON/OFF On/off switch

3. Programming button

4. Function button

5. Auto

6. Aroma

7. Set hours

8. Set minutes

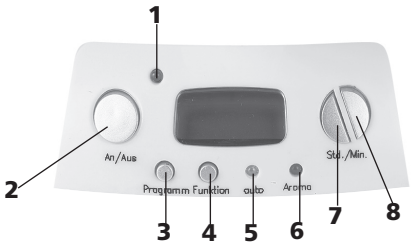

OPERATING DEVICE

Setting the time

NOTE: As soon as the coffee machine loses power (in a power cut or if the device is unplugged from the mains) all the time settings will be lost and the time must be reset as soon as the power is reconnected to the machine!

You can have the time displayed in either 12 or 24 hour format.

The factory default setting is the 24 hour format; meaning the time is displayed with the figures 0:00 – 23:59.

In 12 hour format, the time is displayed with figures 0:00 – 12:29 plus the additional PM or AM notification as appropriate.
AM stands for "After Midnight" while PM stands for "Post Meridian". These mean that all hours with the AM marking indicate hours after midnight ("After Midnight") while hours with the PM marking indicate those hours after 12 noon ("Post Meridian").
Example: 1:00 AM = 1:00h at night / 1:00PM = 1:00h in the afternoon, namely 13:00h.

To set the 12 hour format, proceed as follows:

- Plug the device into the mains. The display indicates 12:00.
- Press the PROGRAM button once. The display 12:00 starts flashing.
- Now press the HOUR/MINUTE buttons at the same time. The display indicates PM and the display 12:00 starts flashing.

Setting the time in 24 hour format is the same as for 12 hour format.

- Press the PROGRAM button once. The display 12:00 starts flashing.
- Now you can use the HOUR button to adjust the hours and the MINUTE button to adjust the minutes.
- When you have set the time, wait approx. 3 seconds until the display stops flashing. The time is now set.

Basic details

- The device is equipped with an anti-drip system, which allow some of the coffee to be taken out already during the filtering process. The glass jug, however, must be immediately correctly put back in place under the filter after the coffee has been extracted, to avoid the filter overflowing.
- After the water has passed through, wait before removing the pot and switching off the device until the remaining water has passed through the filter into the jug.
- To keep your coffee warm, ensure the glass jug remains on the keep-warm plate. Provided the device is switched on, the keep-warm plate will remain hot.

Setting the timer

The timer can be used to automatically switch on the coffee machine. As soon as the actual time displayed on the display matches the timer setting, the coffee machine starts making coffee.

- Press the PROGRAM button twice quickly. The display indicates 12:00 flashing. Now use the HOUR and MINUTE buttons to set the desired time, at which you want the device to automatically commence operation.
- To confirm, press the On/off button marked ON/OFF. The word FUNKTION lights up in yellow on the display and indicates that the device is set to switch on at the preset time. The display then automatically switches from timer mode back into time mode.
- If the timer time and actual time are the same, the device switches itself on and the red operation lamp lights up.

Brewing coffee without timer

- Press the On/off button marked ON/OFF twice. The red operation lamp lights up and the device begins boiling the water. When the button is pressed a further time, the device switches itself off.
- Always unplug the device from the mains when not in use.

REMOVING AND REPLACING THE FILTER

Important note:
We recommend that before using the device for the first time, that water is allowed to pass through and flow out of it on one occasion as detailed in the following section for cleaning purposes. This will allow any potential dust or production residues that may be present to be removed. The glass jug should also be rinsed before being used for the first time

- Place the device on a stable, level and heat resistant base. Be careful to ensure there is no possibility of the device shifting or tilting.
- Open the lid of the reservoir/filter and fill up the container with fresh, cold water. The water must be at a level between the fill markings (MIN / MAX) of the device. If there is an insufficient amount of water, the device may overheat. Using too much water may result in excess water overflowing.

Removing the filter holder and filter

- Lift up the foldable lid to the reservoir so it is upright.
- Turn the locking recess in a reverse direction, so that the filter and filter holder can be removed.
- To remove the filter, fold the plastic handle upwards and lift the filter out of the filter holder.

Inserting the filter holder and filter

- Insert the filter holder into the coffee machine. When doing so, be careful to ensure that both the locking recess and guide rails are correctly positioned.
- Subsequently, insert the plastic filter or use a paper filter bag with a 1x4 ratio. Fill the filter or filter bag with the desired amount of ground coffee powder.
- Slide the water drain spout over the filter and fold down the lid. The lid must remain shut while coffee is being prepared! Risk of burns!
- Place the empty glass jug with lid in place on the keep-warm plate and be careful to ensure that it is correctly positioned under the filter spout. Also be careful to ensure that the outside of the glass jug is dry, so that no water can infiltrate the internal parts of the device via the keep-warm plate when the device is switched on. Danger of electric shock!

ADJUSTING COFFEE STRENGTH

The coffee strength adjuster on the water drain spout can be used to select the strength of the coffee. If you slide the adjuster to , the coffee will be stronger, and if you slide toward position , the coffee will be weaker.

ADJUSTING AROMA

As soon as the coffee machine begins the process of preparing coffee, you can adjust the strength of the aroma by slowing down the flow speed of the water.

To do so, press the FUNCTION button once as soon as the water has boiled. The AROMA operation lamp lights up. The hot water now flows more slowly through the water drain spout, which will make the coffee more aromatic.

MANUAL SWITCH-OFF / AUTO SWITCH-OFF

By pressing the On/off switch marked ON/OFF, the coffee machine switches itself off. All control and operation lamps also go out.

This machine is also equipped with a switch-off mechanism. If the machine is not itself switched off within 1 hour, it will switch itself off automatically when one hour has elapsed.

CLEANING AND MAINTENANCE

Caution:
Always unplug the device from the mains and allow to thoroughly cool before starting to clean.

- The device, power cable and plug must not be immersed in water or other liquids.
  Clean them using a dry cloth.
- For more severe dirt, the outside of the device may be carefully wiped with a damp cloth and afterwards carefully dried. Be careful to ensure that no moisture is allowed to infiltrate the internal parts of the device, especially around the control
  panel and keep-warm plate.

- When cleaning, do not use any harsh cleaning agents, wire brushes, scouring pads or similar hard objects, which may scratch the outer surfaces.
- The removable accessories, e.g. like the glass jug, the filter insert and the filter are not designed to be washed in a dishwasher.
- Clean the filter attachment immediately after use under warm running water and wait until the attachment is completely dry before inserting another filter inside the same.
- Discolouration of the plastic filter due to coffee brewing is entirely normal.

DESCALING

The device must be descaled at regular intervals. The intervals depend on the extent of the hardness of the water used as well as the frequency of use. If the device is used daily, we recommend descaling at the following intervals:

- Soft water: Every 6 months
- Medium hard water: Every 2-3 months
- Hard water: Every 6-8 weeks

To guarantee the continued smooth running of the device, descaling the device is particularly important if any signs of scaling are detected (visible scaling, more intense aroma when brewing, longer brew time). When descaling, use a mixture of vinegar (not petrol!) and water, mixed in a ratio of 1:3.

- Fill the reservoir of the device up to the maximum fill mark (MAX) with the vinegar solution und switch on the device by pressing the On/off button marked ON/OFF twice.
- Allow approx. 1 cup of the vinegar solution to flow into the glass jug and switch off the device by using the On/off button marked ON/OFF.
- Allow the rest of the vinegar solution to remain working within the device for approx. 1 hour.
- Subsequently, switch the device back on, allow the remaining vinegar solution to flow through, and then throw it away.
- To rinse out the device after, the maximum fill amount of water should be allowed to flow through the device about 2 to 3 times.

TECHNICAL DATA

MODEL:	**CM 6618**
Voltage:	220-240V~50Hz
Rated output:	1000 watts
Fill capacity:	1.5 l (max. 12 cups)
incl. filter attachment, programmable timer, drip protection, keep-warm plate, transparent reservoir with water level indicator, aroma functions.	

INFORMATION ON DISPOSAL

- Electrical appliances should not be placed with household trash. It has been specified by law that old appliances must be disposed of via public community collection centres or bulky waste collection.
- This is the only way to ensure that old appliances are disposed of professionally and utilized.

SERVICE / GUARANTEE

The duration of the guarantee lasts 3 years, with effect from the date of purchase. To prove the date of purchase, please always retain proof of purchase.

The guarantee applies for units that have been purchased in Germany. It covers defects and malfunctions, which occur under normal use within the duration of the guarantee and which are attributable to material or processing errors.

If covered under guarantee, repairs will be carried out free of charge.

The guarantee is void in the case of damage, modifications or use of the device other than as intended, since these come outside the area of responsibility of the guarantor. This applies especially in the following cases:

- Intervention in the device by unauthorized persons.
- Modifications to or within the device, removing the serial number or making it indecipherable, removing or modifying the security seal.
- Damage, which is attributable to impacts, drops or external actions.
- Damage, which is attributable to improper handling or misuse.
- Damage due to external causes, including e.g. overvoltage, lightning.
- Commercial use of the device.

Your statutory rights in the case of any deficiency in the device (subsequent delivery, cancellation, deterioration, compensation, and so on in accordance with § 437 BGB) will remain unaffected by this guarantee.

Please retain the original packaging in case the product needs to be returned for repair. Repaired or exchanged components are generally covered for the remaining period of the guarantee.

Should you have further questions on the product or concerning this instruction manual, or discover any deficiencies in the product, please contact our service hotline directly to discuss further steps.

Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66*
(*0,14€/minute within the Deutschen Telekom network)

Important note:
Please do not send your unit to our address unless requested. Always contact our service hotline beforehand. The costs and risk of loss when sending unrequested articles are the responsibility of the sender. We reserve the right to refuse to accept unrequested deliveries or to return relevant items back to the sender at charge.

SUPERIOR

Kaffeemaschine mit Timer

Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66*
(*0,14 €/Minute aus dem Netz der Deutschen Telekom)

Artikel-Nr.: 10000391
Hergestellt von/from:
Conwide Electric Appliance Co., Ltd.
für/for AERA Rundfunk und Fernseh GmbH
Hanns-Martin-Schleyer Strasse 2
D-77656 Offenburg

Modell: CM6618

CE